

یارس طزr


دفترچه راهنمای
جاروبرقی



مدل : VC-2000W

ضمن تشکر از حسن انتخاب شما خریدار محترم، لطفا قبل از استفاده از این محصول، به دقت دستورالعمل های این دفترچه راهنمایی را مطالعه نمایید.

شرح قطعات

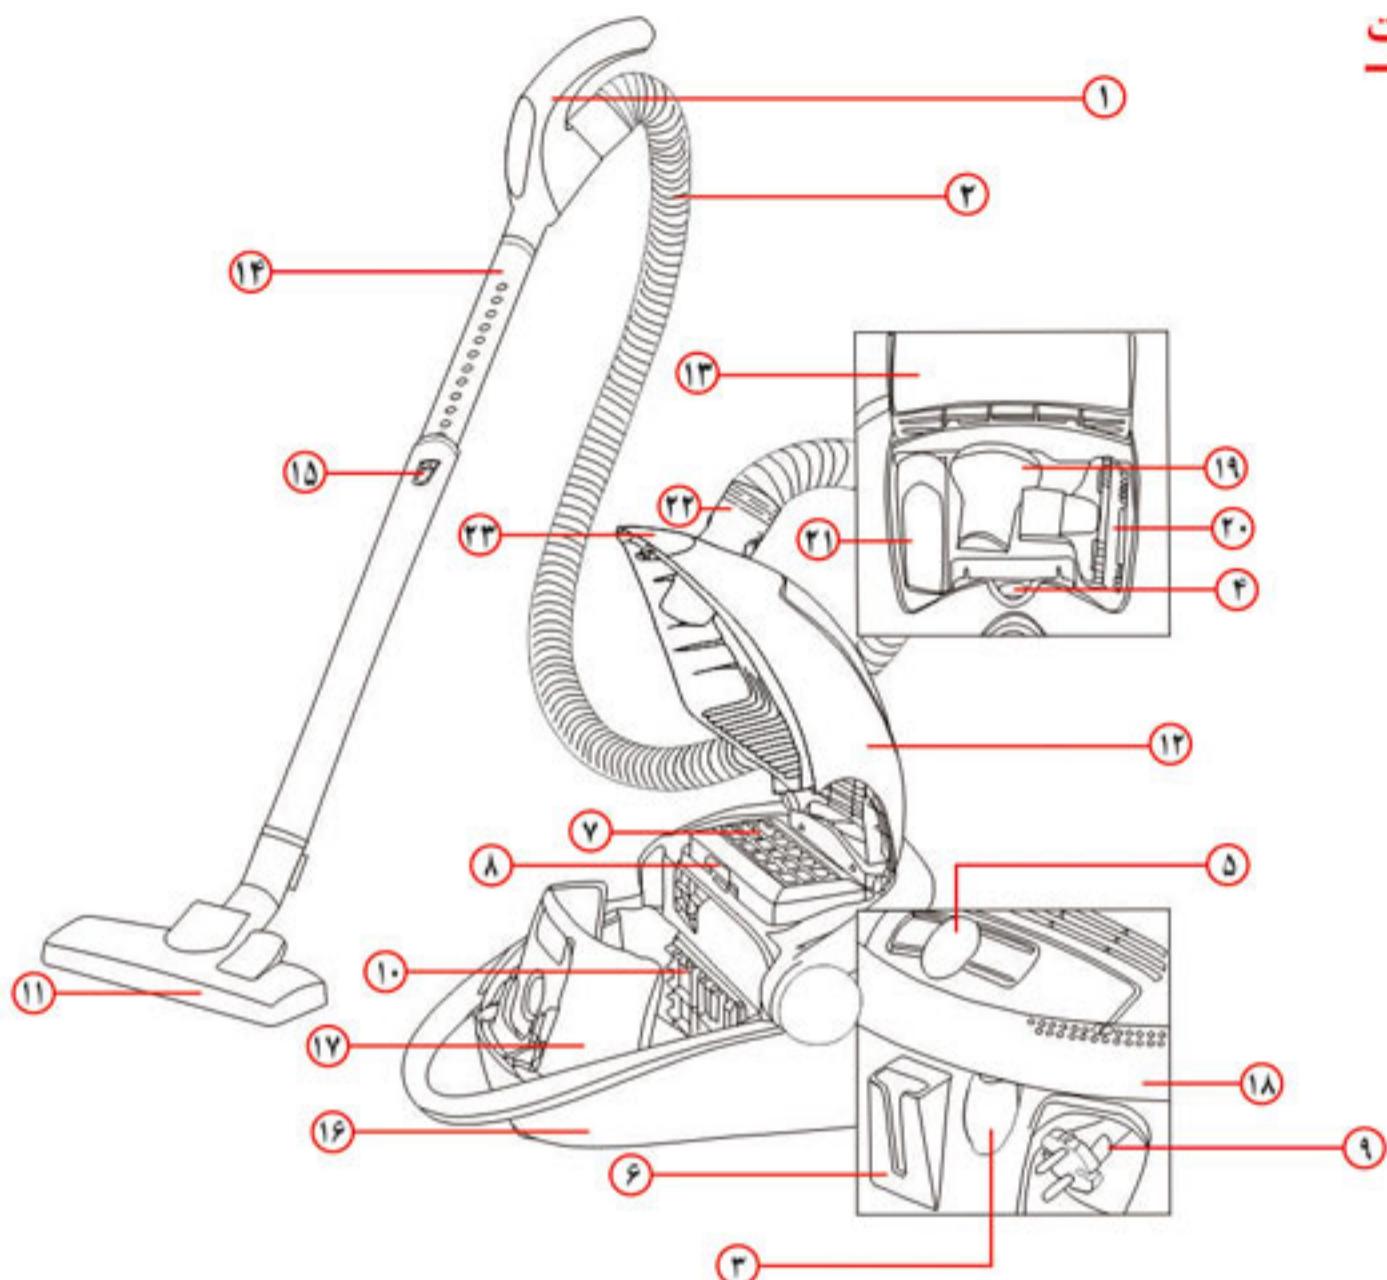


- | | |
|--|--------------------------------------|
| ۱- لوله سرکج | ۹- کابل و دوشاخه برق |
| ۲- ست لوله خرطومی | ۱۰- شبکه نگهدارنده میکرو فیلتر داخلی |
| ۳- کلید روشن / خاموش | ۱۱- برس اصلی |
| ۴- نشانگر پر شدن پاکت آشغال | ۱۲- درب جاروبرقی |
| ۵- دکمه تنظیم قدرت مکش | ۱۳- درپوش قطعات جارو برقی |
| ۶- سیستم پارک | ۱۴- لوله رابط تلسکوپی فلزی |
| ۷- فیلتر خروجی | ۱۵- دکمه تنظیم ارتفاع |
| ۸- اهرم درپوش فیلتر خروجی | ۱۶- بدنه |
| ۹- پاکت آشغال | |
| ۱۰- دستگیره متحرک (در روشن و خاموش کردن محصول هم مورد استفاده قرار می گیرد.) | |
| ۱۱- برس مبل | |
| ۱۲- برس پرده | |
| ۱۳- گوشه پاک کن | |
| ۱۴- کوپلینگ | |
| ۱۵- قفل درب جاروبرقی | |

ویژگیها


- ایمنی کامل الکتریکی و عایق کاری دوبل
- مجهز به میکروفیلتر داخلی و خارجی مخصوص تصفیه گرد و غبار
- مجهز به پاکت سه لایه شامل دولایه میکروفیلتر

- دارای سیم جمع کن اتوماتیک بدون استفاده از پدال
- مجهز به سیستم هوشمند کنترل حرارت جهت جلوگیری از داغ شدن بیش از حد موتور
- قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه جهت سهولت در کار


آماده سازی جاروبرقی

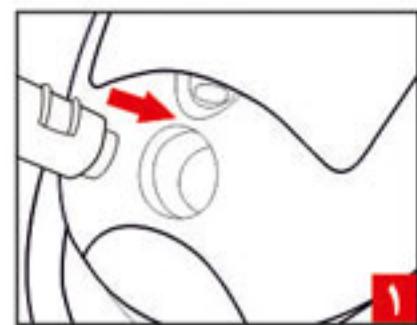


۱

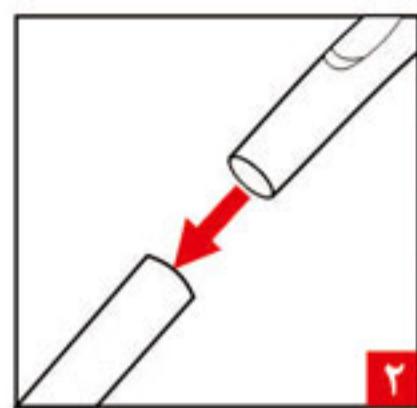


۲

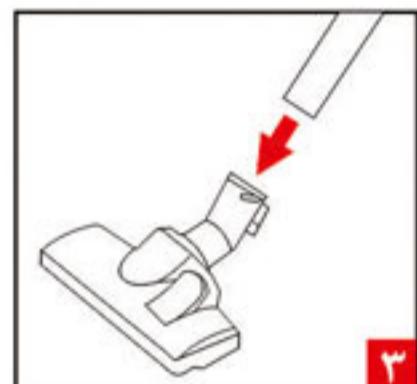


۳

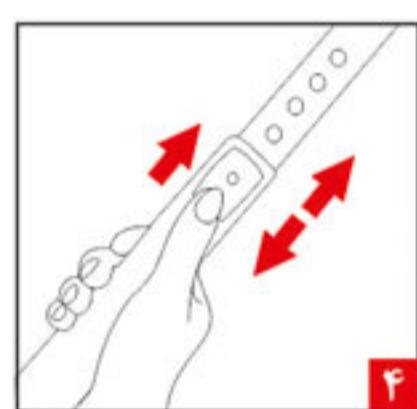

۴

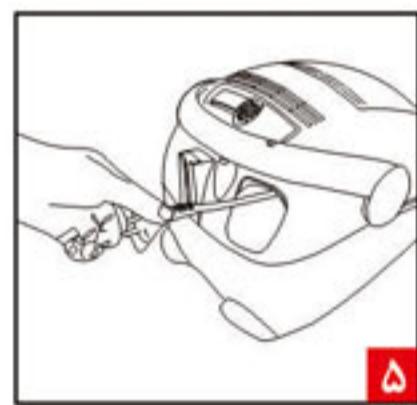

۵

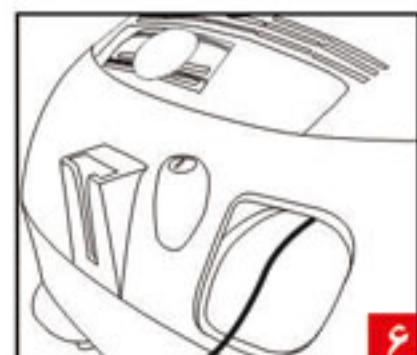

۶

- کوپلینگ انتهای لوله خرطومی را در محل اتصال (دهانه مکش) جاروبرقی قرار داده و به داخل فشار دهید. با شنیدن صدای تقویت در محل خود محکم کنید. (شکل ۱)
- برای جدا کردن کوپلینگ از محل اتصال، با فشردن زبانه آن به داخل، آنرا جدا نمایید.
- لوله اصلی تلسکوپی را از یک طرف به لوله سر کج (تفنگی) و از طرف دیگر به زانویی برس اصلی متصل نمایید. (اشکال ۳-۲)

- با فشردن دکمه تنظیم ارتفاع لوله رابط، طول دلخواه خود را تنظیم نمایید. (شکل ۴)
- کابل برق جاروبرقی را با کشیدن دوشاخه تا حد مورد نیاز از جاروبرقی خارج نموده و سپس رها کنید تا به صورت خودکار قفل گردد. سپس دوشاخه آن را به برق متصل نمایید. (شکل ۵)

روش استفاده از جاروبرقی

- ابتدا دکمه تنظیم قدرت مکش را در پایین ترین حد قرار دهید. پس از روشن کردن جاروبرقی، میزان مکش را تا حد مورد نیاز تنظیم نمایید.
- توصیه میگردد بخاطر صرفه جویی در مصرف برق و کاربری صحیح، دکمه تنظیم قدرت مکش در حد وسط قرار گیرد. (شکل ۶)
- بر روی برس اصلی دکمه ای جهت بالا و پایین بردن شانه مویی آن وجود دارد. برای تمیز کردن سطوح سخت نظیر کاشی، کفپوش و پارکت بایستی به سمت پایین (خارج برس) قرار گیرد و برای نظافت کردن سطوح نرم مانند قالی و موکتهای نرم، با فشردن دکمه، شانه مویی به سمت بالا (داخل برس) قرار داده شود. (شکل ۷)
- اگر به علت مکش زیاد، برس به سختی روی فرش حرکت کند، الزامیست با استفاده از دکمه تنظیم قدرت مکش، میزان مکش جاروبرقی را کاهش داد.
- پس از اتمام کار، با فشار دادن مجدد کلید روشن و خاموش، جاروبرقی را خاموش و دوشاخه را از پریز خارج نمایید. توجه نمایید که از دستگیره نیز برای روشن و خاموش کردن محصول می توان استفاده نمود. (شکل ۸)
- کابل سیم جمع کن را کمی به سمت خارج کشیده، سپس رها کنید تا کابل جمع گردد.
- محصول مجهز به سیستم پارک می باشد. هنگامیکه از جاروبرقی استفاده نمی گردد، می توان مجموعه لوله و برس را در زیر و پشت جارو پارک نمود. (اشکال ۹-۱۰)
- قطعات برس مبل، گوشه پاک کن و برس پرده در زیر درپوش قطعات قرار دارد. با باز نمودن آن می توانید از قطعات مورد نیاز استفاده نمایید. (شکل ۱۱)

روش نصب و تعویض پاکت و میکروفیلتر

روش نصب و تعویض پاکت:

میزان پر شدن پاکت از روی علامت زرد رنگ نشانگر آشغال مشخص میگردد. (شکل ۱۲) توجه: در صورت زرد رنگ شدن نشانگر پر شدن پاکت آشغال، جاروبرقی را خاموش نموده و موارد زیر را کنترل نمایید.

- کنترل نمایید که پاکت آشغال پر نشده باشد.

- کنترل نمایید که مسیر لوله خرطومی و لوله رابط و برس توسط شیء خارجی مثل جوراب، دستمال کاغذی و غیره مسدود نشده باشد.

- جهت نصب و تعویض پاکت آشغال و یا فیلتر، با کشیدن قفل درب جاروبرقی به سمت بیرون و بالا، درب جاروبرقی را باز نمایید. (شکل ۱۳)

- لبه مقوایی پاکت پر را به طرف بالا (در جهت فلش) کشیده تا سوراخ دهانه ورودی پاکت آشغال بسته شود، سپس آن را از شیار قاب داخلی قرار دهید و مطمئن شوید که در جای خود نصب شده است. (شکل ۱۵)

توجه داشته باشید که:

- بدون جاگذاری پاکت آشغال، درب چاروبرقی بسته نخواهد شد.

- در صورتیکه پاکت آشغال به درستی در جایگاه خود قرار نگرفته باشد، درب محصول به خوبی بسته نخواهد شد. هنگام جازدن پاکت آشغال و بستن درپوش جاروبرقی توجه نمایید که دهانه سوراخ ورودی پاکت آشغال کاملا باز باشد.

روش نصب و تعویض میکروفیلتر:

این جاروبرقی دارای ۲ نوع میکروفیلتر داخلی و خارجی هوا می باشد که برای تعویض یا نظافت آنها می بایست به طریق زیر عمل نمایید:


پس از باز نمودن درب جاروبرقی، شبکه نگهدارنده میکروفیلتر داخلی را به سمت بالا کشیده تا از شیارهای محل نصب خارج گردد (شکل ۱۶) و پس از تعویض میکروفیلتر شبکه نگهدارنده میکروفیلتر را در جای خود قرار دهید.

توصیه می شود پس از هر سه بار تعویض پاکت، میکروفیلتر داخلی تعویض گردد.


برای تعویض و یا نظافت فیلتر یا میکروفیلتر خروجی، ابتدا درب جاروبرقی را باز نموده و با فشردن اهرم جدا کننده درپوش فیلتر خروجی به سمت داخل، آنرا از محل خود خارج نموده و پس از نظافت و یا تعویض فیلتر خروجی، آنرا در محل خود قرار دهید بطوری که اهرم آن در محل قفل محکم گردد. (شکل ۱۷)

سیستم کنترل حرارت هوشمند


جاروبرقی شما مججهز به سیستم محافظ HTP بوده که در صورت عدم استفاده صحیح (بدلیل پر شدن بیش از اندازه پاکت آشغال و یا هر نوع گرفتگی در مسیر عبور جریان

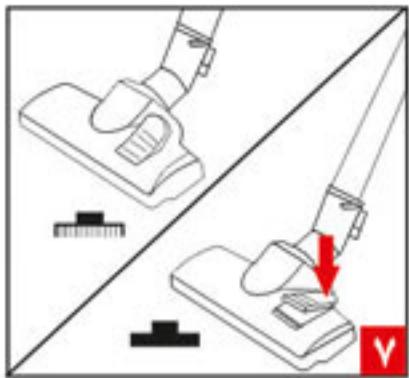


۷

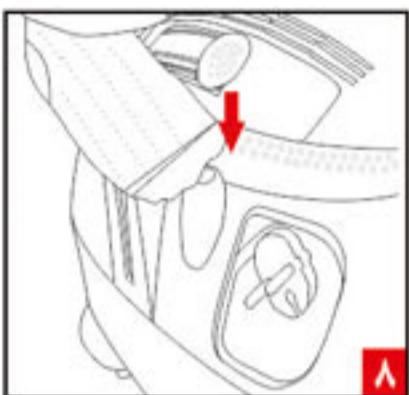

۸

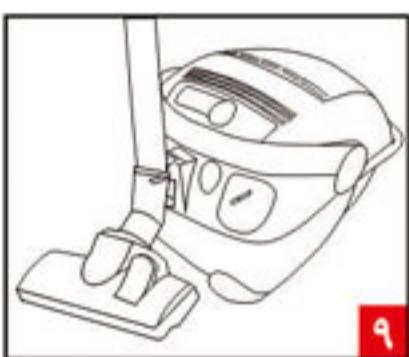


۹

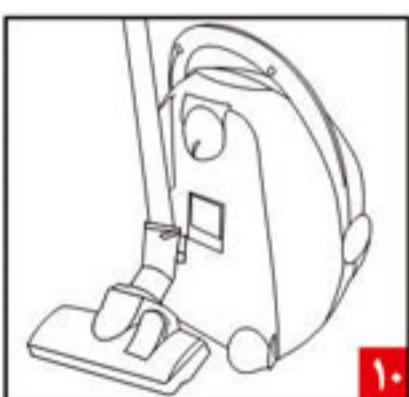

۱۰



۱۱

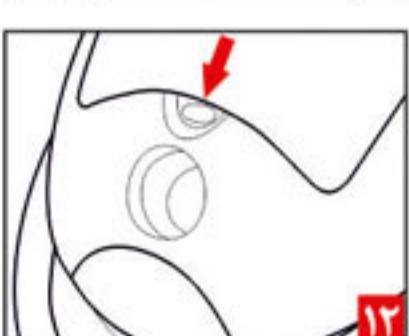

۱۲

هوا و یا استفاده طولانی مدت)، جاروبرقی را بطور اتوماتیک خاموش نموده و پس از حدود ۲۰ الی ۶۰ دقیقه مجددا راه اندازی می نماید.

نکات مهم

- در صورت واگذار نمودن جاروبرقی به غیر، دقت کنید تا دفترچه راهنمای همراه جارو باشد.
- هرگز برای جمع کردن مایعات مانند آب و روغن و یا ذرات تیز و برنده نظیر خرده شیشه، سوزن و... همچنین ته سیگار روشن و دوده از جاروبرقی استفاده نکنید.
- قبل از پر شدن پاکت آشغال، آنرا تعویض نمایید زیرا باعث کاهش قدرت مکش میگردد. همیشه قبل از اتمام پاکت آشغال حداقل یک عدد ذخیره در منزل داشته باشید.
- به توصیه های تعویض پاکت آشغال و میکروفیلتر توجه نموده و مطمئن شوید که آنها در محل اصلی خود به درستی نصب شده اند.

● همیشه به نشانگر پر شدن پاکت آشغال توجه داشته باشید و به محض نشان دادن پر بودن پاکت، موارد زیر را بررسی کنید:

- در صورت پر شدن پاکت آشغال آنرا تعویض نمایید.

- در صورت گرفتگی مسیر لوله خرطومی، لوله تلسکوپی یا برس، آن را تخلیه نمایید.

● همیشه از پاکتها آشغال و میکروفیلتر های با نشان پارس خزر استفاده نموده و از بکار بردن پاکتها و میکروفیلتر های غیر استاندارد پرهیز نمایید.

● هیچگاه جاروبرقی را روشن و در حال کار رها نکنید.

● هنگامی که جاروبرقی در حال کار می باشد و یا به پریز برق متصل است، از کشیدن کابل برای جابجایی آن استفاده نکنید و دقت نمایید که کابل تا آخر کشیده نشود.

● برای جدا کردن کابل از پریز برق از کشیدن کابل اجتناب کنید.

● از هرگونه دستکاری قطعات جاروبرقی به ویژه قطعات الکترونیکی آن خودداری نموده و تحت هیچ شرایطی شخصا برای تعمیر آن اقدام نکنید.

● جاروبرقی دارای ضمانت نامه می باشد. در صورت بروز هرگونه اشکال به تعمیر گاههای مجاز شرکت پارس خزر مراجعه نمایید.

● برای جلوگیری از صدمه احتمالی، هیچگاه کابل برق را تا آخر بیرون نکشید.

● کابل برق را از وسایل نوک تیز، روغن و گرمای دور نگه دارید.

● برای نظافت بدن و متعلقات جاروبرقی از پارچه نمدار آغشته به مواد شوینده استفاده نموده و از بکار بردن هر نوع ماده تینیری یا الکل و غیره خودداری نمایید، زیرا به کیفیت ظاهری دستگاه آسیب می رسد.

● دقت کنید دستگاه هنگام تمیز نمودن خاموش بوده و کابل آن از برق کشیده شده باشد.

● طول کابل جاروبرقی حدود ۵ متر میباشد، اما در صورت نیاز به استفاده از سیم سیار، از سالم بودن آن مطمئن شوید.

● هرگز بدون میکروفیلتر ورودی از جاروبرقی استفاده نکنید. زیرا سبب آسیب دیدن موتور خواهد شد.

● این دستگاه جهت استفاده بزرگسالان می باشد، لذا از استفاده از آن توسط کودکان، بدون نظارت خودداری نمایید.

● هرگز جاروبرقی را در هوای آزاد رها نکنید و یا نزدیک منبع تولید گرما قرار ندهید.



شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)

کارخانه :	دفتر مرکزی :
رشت، بلوار امام خمینی ۴۱۶۳۵-۱۵۹۴	تهران، خیابان سپهبد قرنی، پلاک ۴۵
صندوق پستی :	صندوق پستی : ۱۵۸۱۵-۳۳۸۳
تلفن: ۰۱۳۱(۶۶۶۲۰۷۱-۳)	تلفن: ۰۶-۸۸۸۲۳۱۴۲ و ۸۸۳۰-۷۴۲۵
فاکس: ۰۱۳۱(۶۶۶۸۲۶۹)	فاکس: ۸۸۳۰-۷۴۲۹
www.parskhazar.com	sales @ parskhazar.com
shop.parskhazar.com	سامانه فروش اینترنتی:

لوازم خانگی پارس خزر برای یک عمر