

پارس خزر

پارس خزر

PARS KHAZAR



پارس خزر

Pars Khazar Industrial Company

(Public Joint Stock)

Head Office: No.45, Sepahbod Gharani Ave, Tehran Iran

P.O.Box: 15815 -3383
Tel: 009821-88307425-7 / 009821-88823142-6
Fax: 009821-88307429

Factory: Imam Khomeini Blvd, Rasht, Iran
P.O.Box: 41635-1594
Tel: 0098131-6662071-3 Fax: 0098131-66668269

Sales@parskhazar.com
www.parskhazar.com

شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)

دفتر مرکزی: تهران، سپهبد قرنی، پلاک ۳۵

صندوق پستی: ۱۵۸۱۵-۳۳۸۳

تلفن: ۶-۰۰۹۸۲۱۳۱-۸۸۸۲۳۱۴۲-۷۹ و ۰۰۹۸۲۱۳۱-۸۸۳۰۷۴۴۹-۶ فاکس

کارخانه: رشت، بوار امام خمینی

صندوق پستی: ۱۵۹۴-۴۱۶۳۵

تلفن: ۳-۰۰۹۸۱۳۱-۶۶۶۶۸۲۶۹ فاکس، (۰۱۳۱)۶۶۶۶۸۲۶۹



RAHBARPRICE

پلو پز دیجیتال

شرح عملکرد کلیدها (دکمه ها)

۱- شروع / توقف:

الف: پس از انجام تنظیمات زمانی و حالات پخت، با فشار لحظه ای بر روی این کلید، دستگاه با تنظیمات انجام شده شروع به کار می کند.

ب: زمانی که دستگاه در حالت پخت باشد، با فشردن این کلید پخت متوقف شده و می توان تنظیمات را در محدوده مجاز تغییر داد.

ج: برای خاموش نمودن اضطراری دستگاه، کافیست این کلید به مدت ۵ ثانیه فشرده نگهداشته شود.

۲- انتخاب برنامه پخت:

این کلید جهت انتخاب حالات پخت با الویت ابتدا «پلو پز» سپس «آرام پز» یا «گرم نگهدار» استفاده می شود.

۳- بالا/ پایین:

پس از انتخاب یکی از برنامه های «پلو پز» یا «آرام پز» با فشردن این کلید می توان یکی از زیر برنامه های حالت انتخاب شده را انتخاب نمود.

۴- برنامه زمان پخت:

با فشردن لحظه ای این کلید، یکی از حالات زمانی «زمان جاری (Local Time)»، «زمان انتظار (Wait Time)»، «زمان پخت (Cooking Time)» یا «زمان توقف (Finish Time)» جهت تنظیم انتخاب می شود.

۵- ساعت / دقیقه:

پس از انتخاب هر یک از حالات زمانی فوق، با استفاده از این دو کلید، زمان مورد نیاز تنظیم می گردد.


۶- تأیید:

عملکرد این کلید، تأیید زمان تنظیم شده جدید برای حالت های زمانی (ساعت و دقیقه) می باشد.



لیست قطعات:

- ۱- لوازم جانبی: قاشق، پیمانه اندازه گیری مدرج، ملاقه سوپ، اسفنج جهت تمیز کردن دیگ
- ۲- سوپاپ بخار متحرک
- ۳- درب پلوپز
- ۴- سید بخارپز
- ۵- دیگ تفلون شده
- ۶- دیگ بدون تفلون برای پخت خورش
- ۷- دستگیره
- ۸- صفحه کلید کنترل
- ۹- نگهدارنده قاشق
- ۱۰- بدنه
- ۱۱- سیم برق جدا شدنی



آماده سازی



این محصول دارای عملکردهای مختلف می باشد که عبارتند از: پخت برنج معمولی، آبکش، مخلوط، هر یک با ته دیگهای متنوع و قابل انتخاب، سوپ برنج، سوپ، خورشت / آش، بخارپز، گرم کردن مجدد، برنامه پخت تأخیری

قبل از استفاده برای اولین بار:

● دفترچه راهنما را به دقت مطالعه فرمایید و مطابق دستورالعملهای ذکر شده عمل نمایید.

● جعبه بسته بندی دستگاه را باز کنید.

● دستگاه را از داخل جعبه بسته بندی بیرون آورید و تمام وسایل جانبی را نیز از داخل کارتن خارج کنید.



● دیگ ها و تمامی لوازم جانبی را از داخل دستگاه خارج کنید. (شکل ۱)

● دیگ ها، درب پلوپز، سوپاپ بخار و محافظ بخار (صفحه آلومینیومی) را با استفاده از اسفنج و مایع ظرفشویی تمیز نموده، سپس آنها را به دقت خشک نمایید.

● تمام اجزا را به طور صحیح در جاهای خود قرار دهید، توجه فرمایید لولای درب پلوپز دقیقاً در محل خود قرار بگیرد. (شکل ۲)

● سیم برق متحرک را به دستگاه وصل نمایید.

● نگهدارنده قاشق را در سوراخ واقع در کنار پلوپز نصب کنید. (شکل ۳)

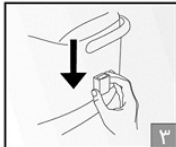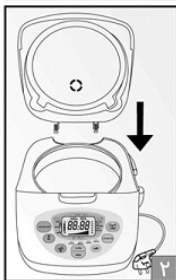

توجه: قبل از انجام مراحل فوق از روشن کردن پلوپز خودداری کنید.

اقدامات احتیاطی قبل از شروع پخت:

در هنگام پخت برنج توصیه می شود که برای جلوگیری از ایجاد خراش روی پوشش تفلون دیگ و یا تغییر شکل پیدا کردن آن در اثر ضربه، برنج را مستقیماً داخل دیگ نشویید. برنج شسته شده را در داخل دیگ بریزید و مطابق با مقدار برنج

(بر اساس جدول ذیل) به آن آب اضافه کنید:

تعداد پیمانه برنج		۳	۴	۵	۶	۷	۸
پلوپز ۱.۵ ۳.۰	تعداد پیمانه	۳	۴	۶	۷	۸	۹
	میزان اضافی آب بر حسب درجه	۱۴۰	۱۸۰	-	۲۰	۴۰	۴۰

میزان آب: تعداد پیمانه بر آب + میزان اضافی آب بر حسب درجه



● - قسمت خارجی دیگ (خصوصاً زیر آن) را با دستمال تمیز کنید. اطمینان حاصل کنید که هیچ شیء خارجی مابین دیگ و هیتر پلیت قرار نگرفته است.

● دیگ را داخل دستگاه قرار دهید و مطمئن شوید که بطور صحیح در جایش قرار گرفته باشد. (شکل ۴)

● به منظور حصول اطمینان از تماس مطلوب کف دیگ با صفحه گرم کننده، کمی دیگ را به دو طرف بچرخانید.

● از قرار گیری صحیح سوپاپ بخار در جایش اطمینان حاصل نمایید.

● در پوش را به دقت ببندید. (شکل ۵)

● لطفاً قبل از تکمیل مراحل فوق از روشن کردن پلوپز پرهیز نمایید.

حالت‌های پخت

پلوپز

الف - پلو معمولی

- ۱- مقادیر لازم برنج و آب را داخل دیگ بریزید.
- ۲- در پوش را ببندید.
- ۳- دو شاخه دستگاه را به برق بزنید (در این حالت دستگاه به طور پیش فرض در حالت ته دیگ به رنگ قهوه‌ای کمرنگ می‌باشد).
- ۴- با فشردن کلید « شروع / توقف »، پخت آغاز می‌شود.
- ۵- بعد از اتمام پخت، دستگاه با بوق هشدار اتمام پخت را اطلاع داده و به طور خودکار به حالت گرم نگهدار می‌رود. تذکر: لازم به ذکر است قبل از فشردن کلید « شروع / توقف » شما می‌توانید با استفاده از کلیدهای « بالا / پایین » رنگ ته دیگ مورد نظر خود را انتخاب کنید.



ب - پلو آبکش

- ۱- مقادیر لازم برنج و آب را داخل دیگ بریزید.
- ۲- در پوش را ببندید.
- ۳- دو شاخه دستگاه را به برق بزنید.
- ۴- با کلیدهای « بالا / پایین » حالت پلو آبکش را از منوی پلوپز انتخاب کنید.
- ۵- کلید « شروع / توقف » را فشار دهید (بعد از ۳۰ دقیقه با شنیدن صدای بوق هشدار برنج آماده آبکشی می‌باشد. توجه گردد زمان فوق با کیفیت برنج ممکن است متغیر باشد).
- ۶- دیگ را از محل خود خارج کنید و پس از آبکشی برنج، آن را در محل خود قرار دهید.
- ۷- با بستن درب پلوپز و فشردن کلید « شروع / توقف » پخت ادامه خواهد یافت.
- ۸- بعد از اتمام پخت دستگاه با بوق هشدار اتمام پخت را اطلاع داده و به طور خودکار به حالت گرم نگهدار می‌رود. مشخصات ته دیگ مطابق پلوپز معمولی به صورت پیش فرض تنظیم شده می‌باشد.



ج - پلو مخلوط

- ۱- مقادیر لازم برنج و آب را داخل دیگ بریزید.
- ۲- در پوش را ببندید.
- ۳- دو شاخه دستگاه را به برق بزنید.
- ۴- با کلیدهای « بالا / پایین » حالت پلو مخلوط را از منوی پلوپز انتخاب کنید.
- ۵- کلید « شروع / توقف » را فشار دهید (بعد از ۳۰ دقیقه با شنیدن صدای بوق هشدار برنج آماده آبکشی و مخلوط شدن با مواد مورد نیاز می‌باشد).
- ۶- دیگ را از محل خود خارج کنید و پس از آبکشی برنج و مخلوط نمودن با مواد مورد نیاز، دیگ را در محل خود قرار دهید.
- ۷- با بستن درب پلوپز و فشردن کلید « شروع / توقف » پخت ادامه خواهد یافت.
- ۸- بعد از اتمام پخت دستگاه با بوق هشدار اتمام پخت را اطلاع داده و به طور خودکار به حالت گرم نگهدار می‌رود.



- تذکر ۱- در کلیه حالات پخت دستگاه پس از اتمام پخت به حالت گرم نگهدار می‌رود که در این مدت زمان گرم نگهداشتن در صفحه نمایش مشاهده می‌گردد.
- تذکر ۲- در کلیه حالات پخت پلو پیشرفت پخت توسط نشانگرهای پایین صفحه نمایشگر نشان داده می‌شود.

آرام پز

الف - خورشت / آش



۱- مواد مورد نیاز را در داخل دیگ بدون تفلون قرار دهید.

۲- در پوش را ببندید.

۳- دوشاخه دستگاه را به برق بزنید.

۴- با فشردن کلید «انتخاب برنامه پخت» سیستم را در حالت آرام پز تنظیم کنید.

۵- با فشردن کلید «شروع / توقف» دستگاه پخت را آغاز می کند.

تذکر ۱- توجه کنید که در این حالت دستگاه به طور پیش فرض در حالت پخت خورشت قرار دارد و زمان پخت خورشت نیز به طو پیش فرض ۵ ساعت می باشد که این زمان بر حسب نوع خورشت از ۳۰ دقیقه تا ۱۲ ساعت قابل تنظیم می باشد.

تذکر ۲- پس از فشردن کلید «شروع / توقف» صفحه نمایشگر زمان باقیمانده را به صورت شمارش معکوس

(دقیقه ای) نشان می دهد. در این حالت جهت مشاهده زمان کنونی کلید ساعت یا دقیقه را فشار دهید.

متذکر می گردد صفحه نمایشگر پس از یک دقیقه مجدداً به حالت شماره معکوس زمان باقیمانده پخت بر می گردد.

تذکر ۳- پس از اتمام پخت، دستگاه با بوق هشدار اتمام پخت را اطلاع داده و به طور خودکار به حالت گرم نگهدار می رود و مدت زمان گرم نگهداشتن در صفحه نمایشگر نشان داده می شود.

ب - سوپ برنج



۱- مواد مورد نیاز را داخل دیگ بدون تفلون قرار دهید.

۲- در پوش را ببندید.

۳- دوشاخه دستگاه را به برق بزنید.

۴- با فشردن کلید «انتخاب برنامه پخت» سیستم را در حالت آرام پز تنظیم کنید.

۵- با استفاده از کلیدهای «بالا و پایین» گزینه سوپ برنج را انتخاب کنید.

۶- با فشردن کلید «شروع / توقف» دستگاه کار خود را آغاز می کند.

تذکر ۱- در این حالت زمان پخت به طور پیش فرض حدود یک ساعت و ۳۰ دقیقه می باشد که این زمان بین ۳۰ دقیقه تا ۴ ساعت قابل تنظیم خواهد بود.

تذکر ۲- پس از فشردن کلید «شروع / توقف»، صفحه نمایشگر، زمان باقیمانده را به صورت شمارش معکوس

(دقیقه ای) نشان می دهد. در این حالت جهت مشاهده زمان کنونی، کلید «ساعت یا دقیقه» را فشار دهید.

تذکر ۳- پس از اتمام پخت، دستگاه با بوق هشدار اتمام پخت را اطلاع داده و به طور خودکار به حالت

گرم نگهدار می رود و مدت زمان گرم نگهداشتن در صفحه نمایشگر نشان داده می شود.

ج - سوپ



۱- مواد مورد نیاز را داخل دیگ بدون تفلون قرار دهید.

۲- در پوش را ببندید.

۳- دوشاخه دستگاه را به برق بزنید.

۴- با فشردن کلید «انتخاب برنامه پخت» سیستم را در حالت آرام پز تنظیم کنید.

۵- با استفاده از کلیدهای «بالا و پایین» گزینه سوپ را انتخاب کنید.

۶- با فشردن کلید «شروع / توقف» دستگاه کار خود را آغاز می کند.

تذکر ۱- در این حالت زمان پخت به طور پیش فرض ۳ ساعت می باشد که این زمان بین ۳۰ دقیقه تا ۴ ساعت قابل تنظیم خواهد بود.

تذکر ۲- پس از فشردن کلید «شروع / توقف» صفحه نمایشگر زمان باقیمانده را به صورت شمارش معکوس

(دقیقه ای) نشان می دهد. در این حالت جهت مشاهده زمان کنونی کلید «ساعت یا دقیقه» را فشار دهید.

تذکر ۳- پس از اتمام پخت دستگاه با بوق هشدار اتمام پخت را اطلاع داده و به طور خودکار به حالت گرم نگهدار می رود

و مدت زمان گرم نگهداشتن در صفحه نمایشگر نشان داده می شود.

د- بخار پز

۱- مقدار لازم آب، داخل دیگ بدون تفلون بریزید، جهت جلوگیری از سرریز شدن آب به داخل سبد بخار پز، مقدار آب باید بطور مناسب تنظیم شود. (مطابق جدول تنظیم زمان پخت)



جدول تنظیم زمان پخت و مقدار زمان آب لازم در حالت بخار پز

نوع مواد غذایی	تنظیم زمان پخت	مقدار آب مورد نیاز
سبزیجات	۲۵ دقیقه	۳ پیمانه
کدو خورشتی	۳۰ دقیقه	۲ پیمانه
هویج- سیب زمینی- قارچ	۴۵ دقیقه	۴ پیمانه
لبو- شلغم	۶۵ دقیقه	۵ پیمانه
مرغ- ماهی- سوسیس	۴۵ دقیقه	۴ پیمانه
گوشت- زبان (قطعه قطعه شود)	۹۰ دقیقه	۶ پیمانه

این دستورالعمل فقط برای اطلاع شما خریدار محترم بوده و تحت شرایط معینی (مدت زمان بخار دهی و طبخ غذا) ارائه می گردد. اگر زمان بیشتری برای طبخ غذای خاصی مورد نیاز است پس از اتمام زمان اولیه مجدداً زمان پخت را تنظیم نموده و پخت را ادامه دهید. توجه فرمایید با توجه به زمان جدید تنظیمی بر مقدار آب لازم برای بخاردهی در ظرف اضافه نمایید.

توجه:

جهت جلوگیری از آسیب دیدن محصول در حالت بخار پز از وجود آب کافی در داخل ظرف اطمینان حاصل نمایید.

۲- سبب بخار پز را داخل دیگ بدون تفلون قرار دهید. (شکل ۶)

۳- مقدار لازم مواد غذایی داخل سبد بخار پز بریزید.

۴- درپوش را ببندید.

۵- با فشردن کلید «انتخاب برنامه پخت» سیستم را در حالت آرام پز قرار دهید.

۶- با استفاده از کلیدهای «بالا و پایین» گزینه بخار پز را انتخاب کنید.

۷- با فشردن کلید «شروع / توقف» دستگاه کار خود را آغاز خواهد کرد.

تذکر ۱- در این حالت زمان پخت به طور پیش فرض ۳۰ دقیقه می باشد که این زمان بین ۲۰ دقیقه تا ۱/۵ ساعت قابل تنظیم خواهد بود.

تذکر ۲- پس از فشردن کلید «شروع / توقف» صفحه نمایشگر زمان باقیمانده را به صورت شمارش معکوس (دقیقه ای) نشان می دهد.

در این حالت جهت مشاهده زمان کنونی، کلید «ساعت یا دقیقه» را فشار دهید.

تذکر ۳- پس از اتمام پخت، دستگاه با بوق هشدار اتمام پخت را اطلاع داده و به طور خودکار به حالت گرم نگهدار می رود و مدت زمان گرم نگهداشتن در

صفحه نمایشگر نشان داده می شود.



ذ- گرم کردن مجدد

۱- غذای از قبل آماده شده را در داخل دیگ قرار دهید.

۲- دو شاخه دستگاه را به برق بزنید.

۳- با فشردن کلید «انتخاب برنامه پخت» سیستم را در حالت آرام پز قرار دهید.

۴- با استفاده از کلیدهای «بالا و پایین» گزینه گرم کردن را انتخاب کنید.

۵- با فشردن کلید «شروع / توقف» دستگاه شروع بکار می کند.

تذکر ۱- در این حالت زمان پخت به طور پیش فرض ۳۰ دقیقه می باشد که

این زمان بین ۲۰ دقیقه تا ۱ ساعت قابل تنظیم خواهد بود.

تذکر ۲- پس از فشردن کلید شروع صفحه نمایشگر زمان باقیمانده را به صورت شمارش معکوس (دقیقه ای)

نشان می دهد. در این حالت جهت مشاهده زمان کنونی کلید ساعت یا دقیقه را فشار دهید.



گرم نگهدار

پس از اتمام هر پخت دستگاه به صورت خود کار به وضعیت گرم نگهدار می رود و همچنین امکان انتخاب دستی

وضعیت گرم نگهدار نیز به صورت مستقل وجود دارد.

نکات مهم

۱- در حین کارکرد محصول فقط کلید «شروع / توقف» فعال می باشد و سایر کلیدها غیر فعال هستند.

۲- جهت تنظیم حالت‌های زمانی «زمان جاری» «Local Time»، «زمان انتظار» «Wait Time»، «زمان پخت» «Cooking Time»، «زمان توقف» «Finish Time» ابتدا کلید «برنامه زمان پخت» را برای انتخاب یکی از

حالت‌های زمانی مورد نظر فشار داده و سپس با فشردن کلیدهای ساعت و دقیقه زمان دلخواه تنظیم و با کلید تأیید آنرا

تأیید نمایید. با توجه به زمان پیش فرضی دستگاه، ممکن است برای بعضی از مواد غذایی زمان پیش فرض پخت کافی

نباشد. به این منظور می توان زمان پخت را پس از پایان پخت به روش زیر اضافه نمود.

۱- پس از اتمام پخت در حالت‌های آرام پز کلید «شروع / توقف» را فشار دهید.

۲- با فشردن کلید برنامه زمان پخت حالت زمان پخت را انتخاب کنید.

۳- با استفاده از کلیدهای دقیقه و ساعت زمان پخت مورد نیاز را تنظیم نمایید.

۴- با فشردن کلید تأیید زمان تنظیم شده جدید را تأیید کنید.

۵- با فشردن کلید «شروع / توقف» پخت ادامه خواهد یافت.

قابل ذکر است در هنگام پخت نیز زمان پخت قابل تنظیم مجدد می باشد.

۶- چنانچه برق به مدت کمتر از ۲ ساعت قطع شود، دستگاه قادر است بطور خود کار مطابق با تنظیمات انجام شده

مجدداً شروع به کار نماید و نیازی به برنامه ریزی دوباره ندارد.

۷- به جهت ایمنی دستگاه فقط در حالتی روشن خواهد شد که دیگ در محل خود قرار گرفته باشد.

۸- جهت کارکرد صحیح ساعت محصول و همچنین حفظ آخرین تنظیمات، محصول حاضر مجهز به دو عدد باتری

AA می باشد. لذا در صورتیکه باتریها شارژ کافی نداشته باشند علامت  بر روی صفحه نمایش به منظور اعلام

زمان تعویض باتریها ظاهر می شود.

تذکر ۱- استفاده از باتریهای Alkaline توصیه می شود.

تذکر ۲- در کلیه دستگاه های مجهز به بیش از یک باتری استفاده از باتریهای غیر همنام (شرکت سازنده)

توصیه نمی گردد.

قابلیت حالت‌های پخت هوشمند دستگاه

۱- پخت تأخیری: در کلیه حالت‌های پخت می توان با تنظیم حالت «زمان انتظار» دستگاه را به گونه ای تنظیم نمود

تا بدون حضور استفاده گر در زمان معین (زمان انتظار) دستگاه روشن شده و شروع به پخت نماید.

۲- زمان پایان کار: در کلیه حالت‌های پخت این قابلیت برای دستگاه وجود دارد تا استفاده گر با تنظیم «زمان توقف»

زمان پایان برنامه انتخابی پخت را مشخص نماید. با این تنظیم دستگاه پس از اتمام پخت و انجام مرحله گرم نگهدار

بصورت خود کار مطابق با «زمان توقف» تنظیم شده خاموش خواهد شد.

روش تمیز کردن و نگهداری

- بعد از هر بار استفاده دیگ پلوپز را با استفاده از اسفنج نرم و مایع ظرفشویی تمیز نموده و از بکار بردن اشیاء سخت و سیم و اسکاچ جهت تمیز کردن دیگ اجتناب کنید.
- در صورت چسبیدن غذا به ته دیگ قبل از شستن، آنرا برای مدتی در آب بخیسانید.
- ظرف بخار: محافظ بخار و درپوش محصول را که قابلیت جدا شدن دارد در این زمان بعد از هر بار استفاده با استفاده از اسفنج نرم و مایع ظرفشویی تمیز نموده و خشک کنید.
- توجه داشته باشید که فرو بردن دستگاه در آب موجب آسیب دیدن قطعات آن و سبب برق گرفتگی خواهد شد.
- سطح بیرونی بدنه پلوپز را با پارچه و مواد شوینده تمیز نموده و بلافاصله با پارچه دیگر کاملاً خشک نمایید.

اقدامات احتیاطی

- برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی از فرو بردن بدنه پلوپز در آب اجتناب نمایید.
- سیم پلوپز باید مستقیماً به پریز برق متصل شود. استفاده از سیمهای رابط که به وسایل برقی دیگر متصل می باشند موجب صدمه دیدن پلوپز خواهد شد.
- وجود هر گونه شی خارجی در داخل پلوپز باعث کم شدن تماس دیگ با هیتر شده و عمل پخت را دچار اشکال خواهد نمود.
- به منظور جلوگیری از هر گونه آتش سوزی احتمالی پلوپز را روی قالی، کفیوش، موکت و سایر وسایل قابل اشتغال قرار ندهید و بهتر است برای استفاده از آن محل خاص و مطمئنی در آشپزخانه در نظر گرفته شود.
- هنگامی که پلوپز خاموش است، سیم را با در دست گرفتن دوشاخه و پریز از برق جدا نمایید. برای جدا کردن سیم از پریز برق از کشیدن سیم اجتناب نمایید.
- وجود هر گونه پارگی و حالت غیر معمول دیگر در سیم بسیار خطرناک است.
- در صورت سقوط پلوپز و یا بروز هر گونه نقص در کار آن، با مراکز سرویس خدمات پس از فروش شرکت صنعتی پارس خزر تماس حاصل نموده و از روشن نمودن آن اجتناب نمایید.
- به منظور جلوگیری از بهم خوردن تنظیم پلوپز و ممانعت از هر گونه اشکال در آن، اجازه ندهید افراد غیر مجاز دستگاه را باز نموده و قطعات آن را دستکاری کنند.
- هرگز دیگ را بر روی اجاق گاز یا داخل فر قرار ندهید زیرا باعث تغییر شکل آن و عدم کارایی مطوب پلوپز خواهد شد.
- هیچگاه پلوپز را نزدیک یا روی صفحه داغ قرار ندهید.

جدول ایرادات، راه حلها و علائم نشاندهنده بر روی صفحه نمایشگر LCD

علائم نشاندهنده	ایراد	علت	راه حل
	نشانگر نورانی کلید « شروع / توقف » روشن نمی شود؛ صفحه گرم کننده گرم نمی شود.	۱- مدار الکتریکی به برق متصل نیست. ۲- سیم برق آسیب دیده است. ۳- دیگ در جای خود قرار نگرفته است.	بررسی کنید که دو شاخه دستگاه به پرز برق وصل باشد. دیگ به صورت مناسب در جای خود قرار گرفته باشد.
		۴- مدار اتصال خراب شده است. ۵- برد اصلی آسیب دیده است.	دستگاه را برای تعمیر به نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش ببرید.
	نشانگر نورانی روشن است؛ صفحه گرم کننده گرم نمی شود.	۱- سیستم کنترل اصلی دما خراب شده است. ۲- اجزا گرم کننده برقی آسیب دیده اند. ۳- برد مدار، اتصال برقرار نمی کند. ۴- برد منبع تغذیه آسیب دیده است.	دستگاه را برای تعمیر به نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش ببرید.
	برنج خام است.	۱- عدم استفاده از مقدار مناسب آب و برنج. ۲- تماس دیگ با صفحه گرم کننده به درستی صورت نگرفته است. ۳- شی خارجی بین ته قابلمه و صفحه گرم کننده قرار گرفته است. ۴- قابلمه تغییر شکل یافته است.	مقدار آب و برنج ریخته شده در پلوپز باید مطابق بروشور باشد. دیگ را کمی بچرخانید تا در جای صحیحش قرار گیرد. سطح تماس را با پارچه تمیز نمایید.
		۵- برد منبع تغذیه خراب شده است.	دستگاه را برای تعمیر به نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش ببرید.
		۶- سیستم کنترل اصلی دما به درستی عمل نمی کند.	دستگاه را برای تعمیر به نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش ببرید.
	پلوی پخته شده سوخته است.	برد منبع تغذیه خراب شده است. سیستم کنترل اصلی دما به درستی عمل نمی کند.	دستگاه را برای تعمیر به نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش ببرید.
	در هنگام پخت آرام پز غذا سرریز می شود.	عدم استفاده از مقدار مناسب آب و مواد غذایی	مقدار آب و مواد غذایی کنترل گردد.
E1	پخت ادامه نمی یابد و ایراد به همراه بوق هشدار صوتی اعلام می گردد.	اگر در وضعیت توقف بیش از ۵ دقیقه پس از گذاشتن دیگ در محل خود، کلید « شروع / توقف » فشرده نشود.	کلید « شروع / توقف » را فشار دهید.
E2	پخت ادامه نمی یابد و ایراد به همراه بوق هشدار صوتی اعلام می گردد.	اگر در حین پخت دیگ بیش از ۱۵ دقیقه از محل خود خارج شده باشد.	دیگ را قبل از ۱۵ دقیقه در محل خود قرار داده و کلید « شروع / توقف » را فشار دهید.
E3	پخت ادامه نمی یابد و ایراد به همراه بوق هشدار صوتی اعلام می گردد.	اگر بیش از ۱۰ دقیقه پس از اتمام پخت، حالت های برنج آبکشی و یا برنج مخلوط، دیگ از محل خود خارج نشود.	دیگ را قبل از ۱۰ دقیقه از محل خود خارج و پس از آبکش برنج و یا مخلوط نمودن مواد غذایی دیگر مجدداً در داخل محصول قرار داده و پس از بستن درب کلید « شروع / توقف » را فشار دهید.

جدول ایرادات، راه حلها و علائم نشاندهنده بر روی صفحه نمایشگر LCD

علائم نشاندهنده	ایراد	علت	راه حل
E4	پخت ادامه نمی یابد و ایراد بدون بوق هشدار صوتی اعلام می گردد.	عدم توجه به یکی از علائم نشان دهنده E1 الی E3 و عدم انجام اقدام لازم طی دو ساعت از شروع هر کدام از علائم مذکور	با فشردن هر کدام از کلیدها (حتی کلید « شروع / توقف » آخرین تنظیمات دستگاه مشاهده می شود در صورت نیاز ابتدا تنظیمات جدید انجام، سپس با فشردن کلید « شروع / توقف » پخت ادامه می یابد. توجه نمایند که مواد غذایی به جهت پخت کیفیت لازم را داشته باشد.
E5	پلوپز کار نمی کند ایراد به همراه بوق هشدار صوتی اعلام می گردد.	آسیب دیدن المنت قطع اتصالات برد به المنت خرابی برد تغذیه	دستگاه را برای تعمیر به نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش ببرید.
E6	دستگاه روشن است ولی صفحه گرم کننده در حالت پلوپز گرم نمی شود ایراد مربوطه به همراه بوق هشدار صوتی اعلام می گردد.	خرابی ترموستات پلوپز قطع اتصالات برد تغذیه یا ترموستات پلوپز خرابی برد تغذیه	دستگاه را برای تعمیر به نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش ببرید.
E7	دستگاه روشن است ولی صفحه گرم کننده در حالت آرام پز گرم نمی شود ایراد مربوطه به همراه بوق هشدار صوتی اعلام می گردد.	خرابی ترموستات آرام پز قطع اتصالات برد تغذیه یا ترموستات آرام پز خرابی برد تغذیه	دستگاه را برای تعمیر به نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش ببرید.
E8	با اتصال برق پلوپز ایراد مربوطه به همراه بوق هشدار صوتی ظاهر می شود.	فشرده بودن دائم یا خراب شدن یک یا چند کلید بر اثر ضربه مشکل ترم افزاری برد اصلی	یک بار برق دستگاه را قطع و پس از حدود یک دقیقه مجدداً برق دستگاه را وصل نمایند در صورت عدم بروز علائم نشاندهنده ایراد با فشرده نگه داشتن کلید « شروع / توقف » به مدت ۵ ثانیه دستگاه خاموش می گردد. با فشردن مجدد کلید فوق دستگاه روشن و به وضعیت برنامه پیش فرض کارخانه درآمده، سپس در صورت تمایل برنامه ریزی مجدد نموده و پخت را آغاز نمایند در صورت بروز مجدد علائم نشاندهنده ایراد دستگاه را برای تعمیر به نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش ببرید.
E9	سوپ و خورش پخته شده سوخته است.	عدم استفاده از مقدار مناسب آب خرابی ترموستات آرام پز در زمان پخت (وصل دائم) خرابی برد تغذیه	مقدار لازم آب در دیگ ریخته شود در صورت عدم رفع مشکل دستگاه را برای تعمیر به نمایندگی مجاز خدمات پس از فروش ببرید.