


# یارس مخزر


دفترچه راهنمای  
آسیاب برقی

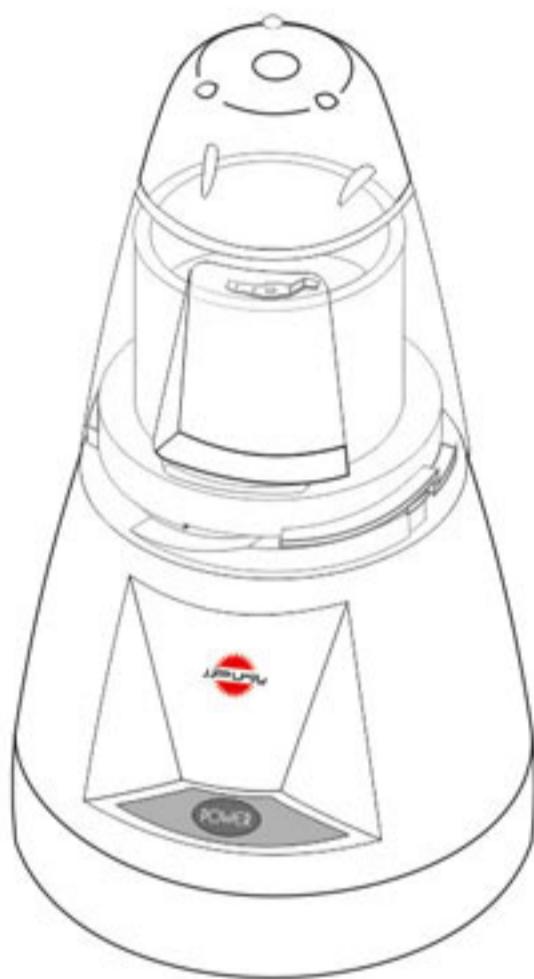


مدل: ML-320P

ضمن تشکر از محسن انتخاب شما، لطفاً قبل از استفاده از محصول، هنما دستورالعمل استفاده از آن را به دقیق مطالعه نمایید.

## شرح قطعات


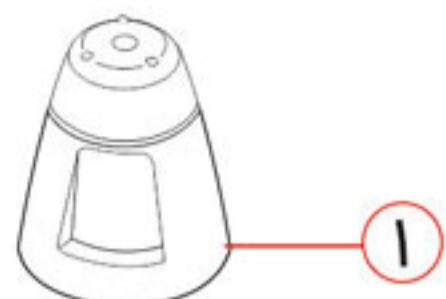


۱- درپوش آسیاب

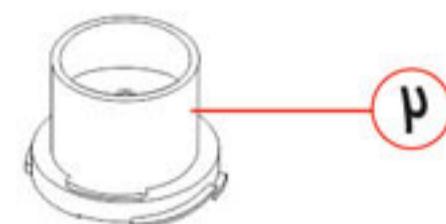


۲- محفظه آسیاب

۳- بدن اصلی

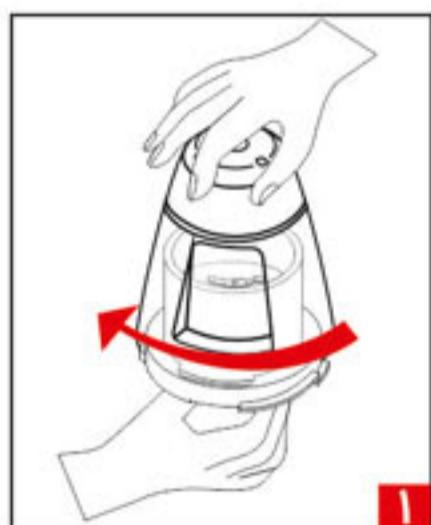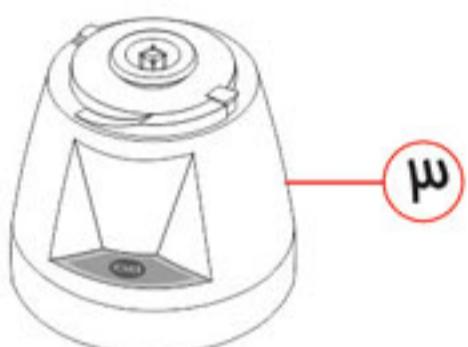

## قابلیتهاي محصول

فرد کردن مواد فشک مانند: بادام، پسته، فندق، قهوه، فلفل، دارچین، ...

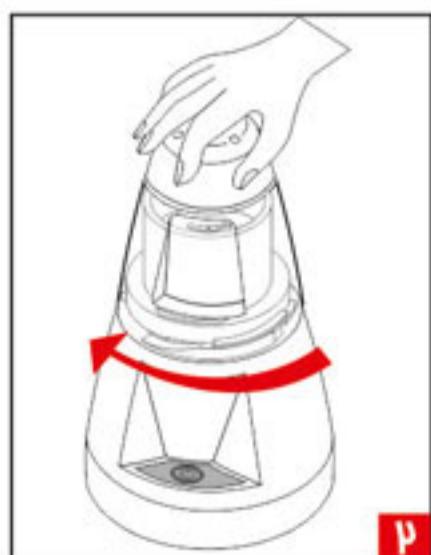

## روش استفاده

- قبل از استفاده از آسیاب ابتدا تمامی قطعات (بجز بدن اصلی) را با آب گردد و مایع ظرفشویی شسته و با پارچه تمیز و نرم فشک نمایید.
- مواد غذایی را در داخل ظرف ببریزید.
- درپوش آسیاب را بر روی ظرف قرار داده و در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا ممکن گردد. (شکل ۱)
- کل مجموعه بالا را روی بدن قرار داده و در جهت عقربه‌های ساعت بچرخانید تا ممکن گردد. (شکل ۲)
- دو شاخه دستگاه را به پریز برق متصل نمایید. در این حالت با نگه داشتن دکمه POWER، دستگاه شروع به کار خواهد گرد.

**توجه:** توصیه می کردد دکمه POWER در هر بار به طور ممتد بیش از ۳ ثانیه نگه داشته نشود.

- استفاده پیوسته بیشتر از ۳ دقیقه از این دستگاه مجاز نمی باشد ، پس از هر ۳ دقیقه استفاده ممتد ، برای چند دقیقه منتظر مانده سپس در صورت نیاز دستگاه را دوباره بگار اندازید.  
**توجه:** هنما بعد از توقف کامل تیغه ، درپوش را بردارید.

## (وش تمیز کردن)

- پس از هر بار استفاده از آسیاب ملحقات را بلافضله با آب کرچ و مایع ظرفشویی شسته سپس با پارچه تمیز و نرم فشک نمایید.  
**توجه:** از دست زدن به تیغه خودداری نموده و با فشار آب آنرا تمیز نمایید.
- بدنه اصلی را با استفاده از پارچه مرطوب تمیز و فشک نمایید.  
**توجه:** از شستشوی بدنه اصلی زیر شیر آب خودداری نمایید.
- هرگز از مواد شیمیایی نظیر الکل، بنزین، تیزر، و غیره برای تمیز کردن آسیاب و قطعات آن استفاده نکنید زیرا به کیفیت ظاهری دستگاه آسیب می (ساند).

## اقدامات احتیاطی

- قبل از راه اندازی دستگاه مطمئن شوید که کلیه قطعات بطور صحیح جاگذاری شده است.
- همیشه قبل از باز کردن و بستن قطعات، دستگاه را در وضعیت خاموش قرار داده و دوشافه را از پریز جدا نمایید.
- از آویزان بودن سیم (وی میز یا پیشخوان جلوگیری نمایید).
- دقت و نظارت کامل هنگام استفاده از این محصول در حضور کودکان ضروری است.
- توصیه می شود این وسیله را همواره از دسترس اطفال دور نگهدازد.
- در صورت بروز هر گونه اشکال، به تعمیرگاههای مجاز این شرکت مراجعه نمایید.



## شرکت صنعتی پارس خزر(سهامی عام)

کارخانه :	دفتر مرکزی :
رشت، بلوار امام خمینی صندوق پستی : ۱۵۹۴-۴۱۶۳۵	تهران، خیابان سپهبد قرنی، پلاک ۴۵
تلفن: ۰۱۳۱(۶۶۶۲۰۷۱-۳)	صندوق پستی : ۳۳۸۳-۱۵۸۱۵
فاکس : ۰۱۳۱(۶۶۶۸۲۶۹)	تلفن: ۰۶-۸۸۳۰۷۴۲۵ و ۸۸۸۲۳۱۴۲
<a href="http://www.parskhazar.com">www.parskhazar.com</a> <a href="http://shop.parskhazar.com">shop.parskhazar.com</a>	فاکس : ۸۸۳۰۷۴۲۹
	<a href="mailto:sales@parskhazar.com">sales @ parskhazar.com</a>
	سامانه فروش اینترنتی:

لوازم خانگی پارس خزر برای یک عمر